TOPRO TROJA

Manual de instrucciones

CE

gmobility

www.gmobility.net

TOPRO TROJA

A 814726 M✓ S✓ X✓

B 814728 M✓ S✓ X

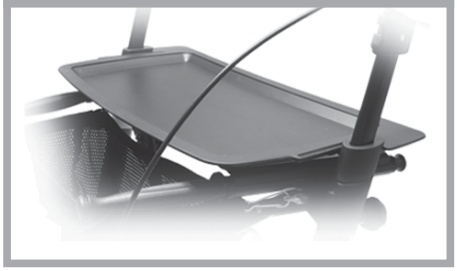

C 814059 M✓ S✓ X

D 814752 M✓ S✓ X

E 814140 M✓ S✓ X

F 814046 M✓ S✓ X

G 814042 M✓ S✓ X✓

H 814025 M✓ S✓ X✓

I 814009 M✓ S✓

J 814829 M✓
814845 S✓ X✓

K 814026 M✓ S✓ X✓

L 814006 M✓ S✓ X✓

M 814024 M✓ S✓ X✓

N 814023 M✓ S✓ X✓

O 814014 M✓ S✓ X✓

P 814043 M✓ S✓ X✓

Q 814144 M✓ S✓ X✓

R 814029 MEDIUM
814035 LARGE

S 814735 M✓ S✓ X✓

TOPRO TROJA

TOPRO TROJA M	814750
TOPRO TROJA S	814770
TOPRO TROJA X	814740

1

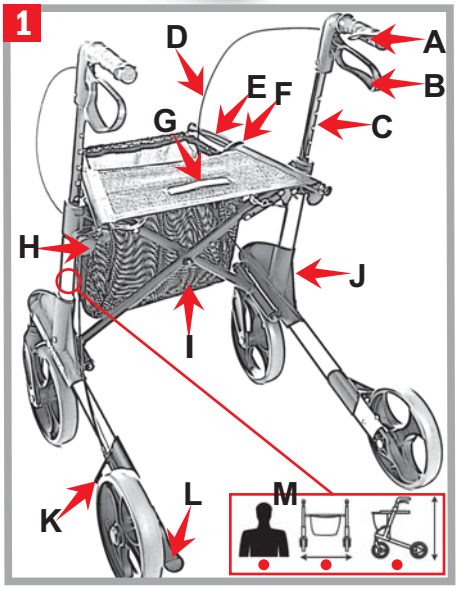

2

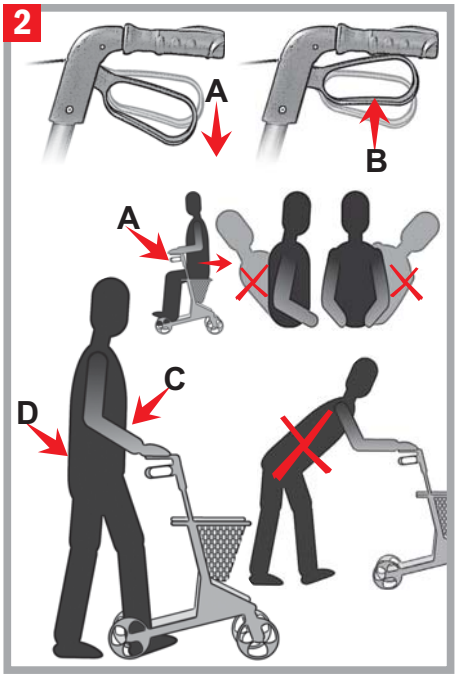

3

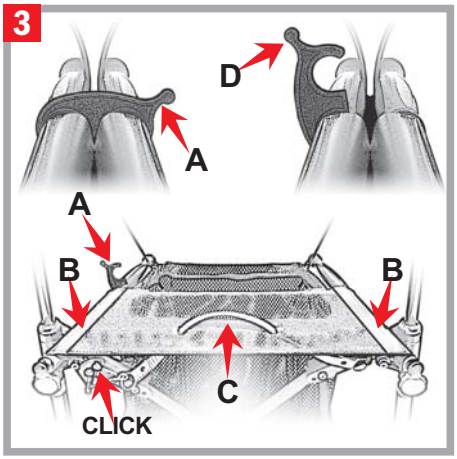

4

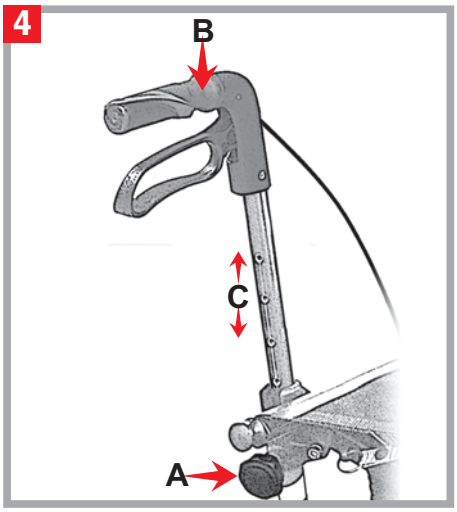

5

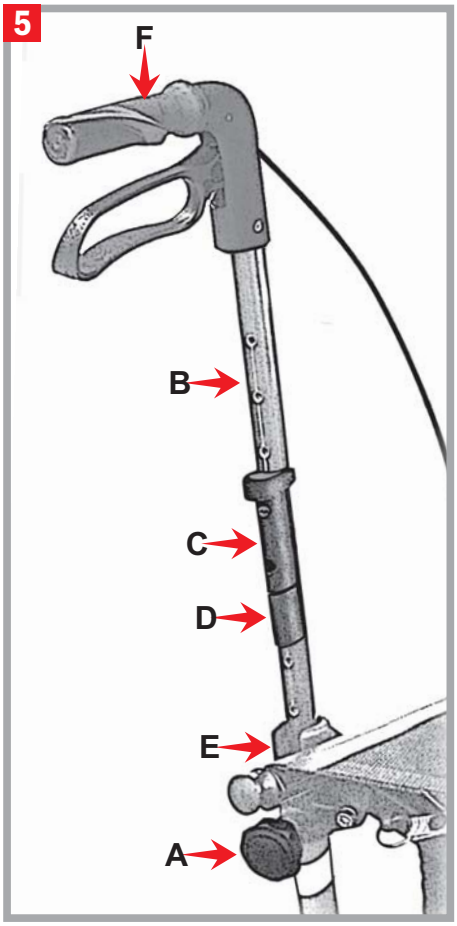

6

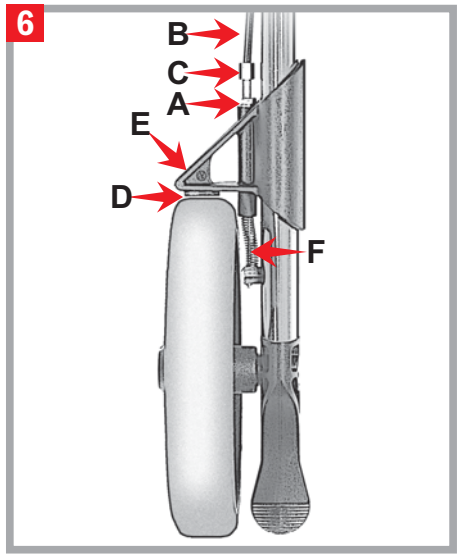

7

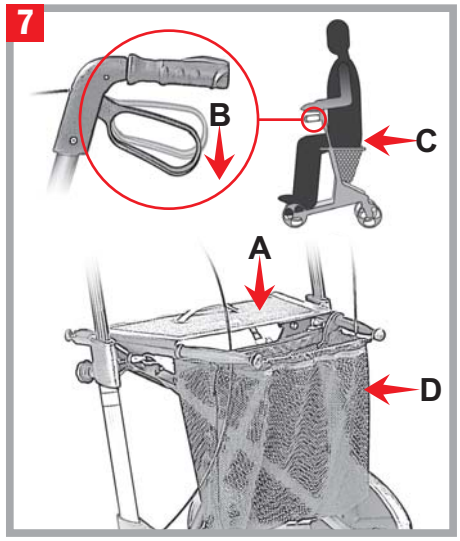

8

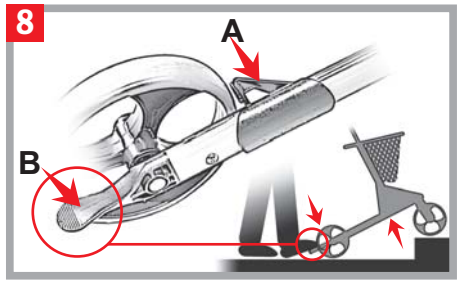

9

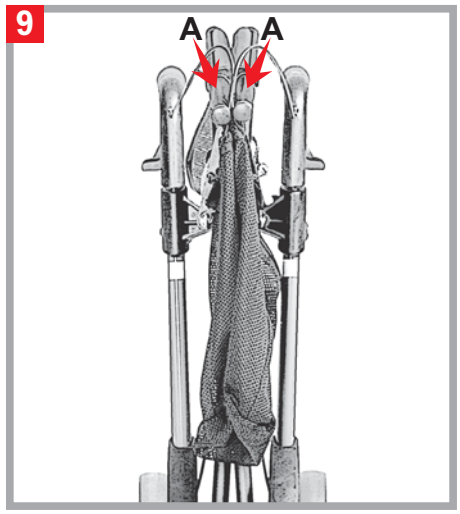

Bienvenido como utilitario cliente de un producto TOPRO

Todos los productos TOPRO están desarrollados, diseñados y fabricados en Noruega. Equipamiento manufacturadazo avanzado, calidad y seguridad en el medio que nos da una gran precisión y máxima calidad en todos los niveles de producción. El producto está declarado en ser de conformidad con Dirección Normativa Médica 93/42/EEC. Es probado y aprobado deacuerdo a la normativa ISO 11199-2:2005.
Notifica a tu tienda o proveedor inmediatamente si el producto esta dañado cuando lo reciba.

Garantia

TOPRO TROJA está en plena garantía en faltas y defectos durante cinco años.
A excepción si el daño es causado por el uso indebido o partes que están expuestas al desgaste natural o roturas (como por ejemplo: rotura freno, cable freno, rueda, asiento y empuñaduras).
Para reparaciones durante el periodo de garantía, por favor contacte con su tienda o su proveedor.

Los números que llevan un recuadro rojo se refieren a ilustraciones numeradas en el interior de la cubierta.

1 Conociendo su PRODUCTO TOPRO

A Manillar
B Freno de mano
C Tubo del manillar
D Cable de freno
E Barra de asientos
F Seguro de abrazaderas
G Asiento con correa para plegar
H Bloqueo de rueda para el tirador
I Cesta
J Montura lateral
K Bloqueo de freno
L Función de inclinación
M La etiqueta en la parte interior del manillar, debajo del asiento, muestra el nombre del producto/modelo y
- Peso máximo del usuario
- Ancho máximo del andador
- Altura máxima del andador

Medidas

Modelo/Tamaño	TOPRO TROJA M	TOPRO TROJA S	TOPRO TROJA X
Color	Gris oscuro	Gris plata	Gris plata
	CM	**CM**	**CM**
Altura recomendada usuario	150 - 200	135 - 170	125 - 160
Altura del manillar	78-100	67-86	63,5 - 79
Longitud máxima	65	65	65
Máxima anchura	61	61	51,5
Anchura entre manillares	47	47	37
Altura de asiento	62	54	52
Diámetro de giro	84	84	84
Diámetro de las ruedas	20	20	20
Anchura de las ruedas	3,6	3,6	3,6
Distancia adherencia freno	6,5	6,5	6,5
Altura al plegar	80	74	65
Anchura al plegar	24	24	25
Longitud al plegar	66	66	66
	KG	**KG**	**KG**
Pesos del Rollator	7,4	7,1	6,6
Peso máximo usuario	150	125	80

Importantes consejos de seguridad antes del uso:

- Cuando se pliegue y despliegue, tenga cuidado de no pillarse los dedos.
- Compruebe los frenos antes de utilizar cada vez, y que las abrazaderas del Rollator están en posición de desplegado.
- No lo deben usar, personas que pasan el máximo peso establecido (ver instrucciones).
- La cesta tiene un máximo de carga de 5 KG.
- No utilizar para transportar cargas pesadas o personas.
- El andador no es un juguete.
- Antes del uso cerrar bien los mandos que bloquean la altura del manillar.
- Tenga cuidado! Algunas partes del andador podrían estar calientes o frías cuando se le expone a temperaturas extremas.

2 Importante saber sobre seguridad en uso

- Cuando pare o estacione, siempre utilice el freno de estacionamiento en ambos lados **A**
- Antes de sentarse en el asiento, asegúrense que los frenos de estacionamiento en ambos lados están puestos **A**
- Por razones de seguridad, cuando esté sentado en el andador, ni se tumbe o ni se gire hacia atrás.

- Los frenos de conducción pueden ser presionados **B**. un poco para reducir la velocidad, pero no deben estar en la posición bloqueados cuando el Rollator está en movimiento.
- Para dar el soporte correcto y caminar con seguridad. Asegurase que el Rollator se mantiene tan pegado a su cuerpo como sea posible **C**
- Camine recto, mire hacia delante y sujete su lado de la espalda hacia dentro **D**. Esta es la manera más fácil de mantener su equilibrio.
- No empuje el Rollator muy lejos de su cuerpo ya que puede causar tensión innecesaria y podría caerse.
- Tenga cuidado de vestir faldas o pantalones amplios, ya que podrían engancharse entre la zapata de freno y la rueda, lo que podría conducir a una caída. Por lo tanto recomendamos no usar ropa amplia o acampanada.

TOPRO TROJA está diseñado y aprobado para uso interior y exterior.

Montaje /Ajuste

TOPRO TROJA es entregado montado. Antes de usar, debe desplegar el Rollator. La altura del manillar debe ser ajustada al gusto del usuario.

3 Desplegando/Plegando

Desplegado: Aflojar seguro de la abrazadera que está sobre las barras del asiento **A**.
Presione la barra del asiento hacia abajo y afuera **B**. La montura lateral se deslizará aparte. Presione hacia abajo las barras del asiento. Escuchará un sonido clic. El Rollator está ahora bloqueado y en posición desplegado.
Plegando: tire de la correa del asiento **C** y presione la montura lateral al mismo tiempo. Ponga el seguro-abrazadera **D** sobre las barras del asiento.

4 Regulando y ajustando la altura de las manillas

Regulando: Desenrosque el seguro de la rueda con las manillas del freno **A** (Aprox. 4-5 vueltas). Apriete las manillas hacia abajo hasta que se paren **B**. Apriete el seguro de nuevo **A**.
Ajuste de la altura: Desenrosque el seguro de las manillas del freno **A** (Aprox. 4-5 vueltas) Ajuste las barras de las manillas a una altura recomendable y luego tire de ellas suavemente hacia arriba y abajo **C** hasta que escuche un clic. Apriete el seguro de Nuevo **A**. Ajuste ambas manilas a la misma altura.
Es recomendable que las manillas estén a la misma altura de sus muñecas cuando sus brazos estén suspendidos con su cuerpo.

5 Ajuste de la altura usando la función memoria

Tiene la oportunidad de establecer la altura de las manillas como estándar para que fácilmente puedas encontrar tu altura una vez establecida. Esto puede ser necesario cuando el Rollator esté siendo transportado o almacenado lo más compacto posible. Decida la altura de las manillas. Cuente los agujeros visibles en la parte trasera de los tubos de las manillas. Desenrosque el seguro de la rueda **A** Tire del tubo E hacia fuera de la montura. La parte adjuntada C seguirá ahora al tubo del manillar. Mueva la parte adjunta **C** y en el tubo habrá los mismos agujeros como contó anteriormente. Mantenga el chip de memoria **D** en el tubo del manillar en el primer agujero disponible debajo de la parte ajustada **C**.
Pulse el tubo hacia debajo del manillar **B** y hacia dentro de la montura lateral **E** hasta que la parte adjunta se bloquee. Enrosque el seguro de la rueda **A** a la mitad, tire de las manillas **F** hacia arriba hasta que se paren, luego apriete el seguro de la rueda **A** debidamente. Desde ahora en adelante, cuando las manillas estén en la posición baja, se pararán en la posición preprogramado automáticamente cuando se levante.

6 Ajustando / comprobando y manteniendo los frenos

Ajustando/comprobando: Aflojar la tuerca **A** al lado del freno. Apriete el cable del freno **B** con el tornillo de ajuste **C** de ambos bloqueos de freno a la distancia de la superficie de las ruedas que es aproximadamente 2 mm **D**. Asegúrese que los frenos están muy apretados y presione hacia la goma cuando el freno de estacionamiento esté activado.
Mantenimiento: Limpie el bloqueo de freno **E** y el muelle del freno **F** a menudo. Las ruedas pueden ser cambiadas si están desgastadas o dañadas.

2 Usando los frenos

Asegúrese que los frenos funcionan antes de cada viaje. Cada manilla de freno **A** funciona con cada parte trasera de las ruedas. Las ruedas del Rollator están hechas de una goma blanda especial la cual da una óptima capacidad de frenado en superficie deslizante. El uso indebido puede causar situaciones de peligro y dañar el Rollator. **El Rollator no debe de ser conducido o empujado con fuerza cuando los frenos de parking están activados o cuando las ruedas están parcialmente bloqueadas usando los frenos.** Esto indica uso incorrecto y puede causar desgaste y rotura la cual hace que las ruedas y la calidad del frenado disminuyan. *Freno de parking:* Presione ambas manilas del freno **A** hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Apriete ambas manillas del freno hacia arriba para desbloquear el freno de parking. *Freno de*

conducción: Pulse ambas manillas del freno **B** hacia arriba para reducir la velocidad. **No lo utilice continuamente mientras el Rollator está en movimiento.**

7 Asiento y Cesta

El freno de parking debe estar puesto antes de utilizar el asiento **A**. Pulse ambas manillas de freno **B** hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Siéntese con su espalda hacia la cesta **C**. La cesta puede **D** cargar objetos hasta 5 kilos. Puede ser quitada y lavada por separado y con cuidado (lavado a mano 40º C).

8 Bordes y función de inclinación

Vigile los Bordes: Los frenos se bloquean **A** los cuales están en frente de las ruedas para prevenir que estas rocen en las esquinas, marcos de puertas etc.
Función de inclinación: Pise el pedal de inclinación **B** el cual está detrás de la rueda trasera, incline el Rollator sobre el umbral, orilla etc.

Material / reciclable

El Rollator está hecho de tubos de aluminio cubiertos de plástico y poliéster. La mayoría de las partes pueden ser recicladas.

Limpieza

El Rollator puede ser vaporizado, con manguera y lavado con un detergente de uso doméstico.

Desinfección debe llevarse acabo por personal cualificado

La superficie debe ser limpiada con desinfectante que contenga 70/80% de Etanol. Advertimos que estamos en contra de las desinfecciones que contengan Cloro y Fenol.
El fabricante no se hace responsable de ningún daño o herida que pueda ocurrir por el uso perjudicial o desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.

Almacenaje

El Rollator debe de ser almacenado en posición hacia arriba. Puede ser almacenado afuera.

9 Cargando el Rollator

El Rollator no debe de se cargado por la correa del asiento o el cable de freno. Pliegue el Rollator de la manera que se muestra en la ilustración. Cargue el Rollator por las barras del asiento plegadas **A**.

Inspección/Mantenimiento

Es recomendable que la inspección y el mantenimiento sean llevado acabo y que las cosas que se mencionan aquí abajo sean revisadas habitualmente: barras, frenos, ruedas asiento y accesorios.

Si el rollator no funciona correctamente

Asegúrese que el Rollator es desplegado correctamente. Asegúrese que ambas manillas del freno están en la posición deseada.

Accesorios

Para fotos y números de artículos TOPRO, mire en el interior del forro. Los accesories del andador pueden influir en la estabilidad del mismo, por lo tanto aconsejamos que usted los use con cuidado.

A Soporte trasero con acolchado
B Bandeja (nuevo)
C Bandeja antideslizante (nuevo modelo)
D Bandeja para el asiento
E Bolso para la compra
F Bolso con cremallera colocado detrás del asiento
G Bolsa de transporte
H Soporte de Bastón
I Cesta para botella de oxígeno (solo comprimido, no líquidos)
J Reposabrazos (solo se puede utilizar en superficies lisas)
K Una manilla de freno
L Lámpara
M Placa de nombre
N Bloqueo
O Guiding handle for e.g. visually impaired
P Soporte de Botella
Q Pegatinas de flores, set de 4 pegatinas
R Espuelas para zapatos talla M y L
S Paraguas (azul Oscuro)

Los accesorios tienen que ser pedidos separadamente para dar la posibilidad de formar un TOPRO TROJA que vaya bien para la necesidad individual de cada usuario. Contacte con su tienda, agente o TOPRO para pegar un vistazo a los accesorios actualizados o visite nuestra página Web: **www.topro.no**
En caso de faltas o preguntas por favor contacte con su tienda o agente.

TOPRO TROJA

Art. nr. denne bruksanvisningen: 100915 Vers. 08

DELEGACIÓN CENTRAL:
C/ Merindad de Ubierna, 4
Pol. Ind. de Villalonquéjar 09001
BURGOS
Tel: +34 947 298065
Fax: +34 947 298335

DELEGACIÓN NORTE:
C/ Llevant, 36
Pol. Ind. La Carrerada 08793
Avinyonet del Penedès
BARCELONA
Tel: 93 899 29 39
Fax: 93 899 29 40

DELEGACIÓN SUR:
C/ Franklin, 13
Pol. Ind. de Estepona 29680
Estepona MÁLAGA
Tel: 952 798 008
Fax: 952 798 227

SHOWROOM SUR:
Av. Severo Ochoa Nº 20 Local B
Marbella 29603
MÁLAGA
Tel: 952 924 571
Fax: 952 924 571

gmobility

info@gmobility.net
www.gmobility.net